

# 电脑显示器魔贴

电脑版

Magic Sticker

V2.0



快速操作指南

Quick Operation Guide

[mt.trunhoo.com](http://mt.trunhoo.com)

## 一、魔贴简介

### 1.1、包装概览

魔贴设备 1 台。

USB 连接线 1 根（蓝牙版两根，任选一根即可）。

纳米双面贴 2 片（其中一片备用）。

说明书 1 本。

### 1.2、接口介绍

Micro USB 接口用于给魔贴 5V 供电。

在有线（非蓝牙）模式下，也是数据传输接口。

在无线（蓝牙）通讯模式下，仅起到供电作用。



## 二、使用魔贴

### 2.1、Windows 魔贴软件安装

在安装魔贴软件前，务必先将魔贴通过 USB 线插到该电脑上，然后到魔贴主页 [mt.trunhoo.com](http://mt.trunhoo.com) 下载魔贴官方客户端软件（win10 为例子）。

在页面点击下载



运行 THMoTieSetup.exe 出现



点“更多信息”



点“仍要运行”



安装完成后即可以使用魔贴，无需重启。当测试正常后可将魔贴贴到需要对应的显示设备上，比如显示器、大屏电视机等。

### 2.2、Mac OS 魔贴软件安装

[mt.trunhoo.com](http://mt.trunhoo.com) 官网下周魔贴 Mac OS 版

点击下载的魔贴镜像安装文件，弹出



对于比较新的 Mac 系统，第二步不需要安装

按照图示提示安装即可。

在应用程序运行显示器魔贴.app，第一次弹出



打开系统偏好设置



## 2.4、取下魔贴

由于纳米双面胶粘性很大，直接拉取很难取下，正确的方法是：拔下 USB 线缆，手紧紧握住魔贴，沿表面绕魔贴圆心用力旋转即可轻松拧下魔贴。



## 2.5、魔贴系列型号

显示器魔贴分为 A 系列（透明 LED 款）和 B 系列，每个系列又对应多种型号，具体型号功能参见网站产品页面的详情页。

本说明书涵盖魔贴所有系列型号功能，设备的具体型号请对照购买时的订单。

## 2.6、无线蓝牙连接模式

首先魔贴的型号必须要支持无线蓝牙。

当使用蓝牙模式时，USB 仅起到供电作用，不要求一定插到对应的电脑上，就近供电即可。

使用蓝牙连接，首先需要对该魔贴设备进行蓝

点击安全性与隐私



点击仍要运行。

## 2.3、贴上魔贴

魔贴套件里含有两块纳米双面胶（一块备用）。将双面胶的一面保护膜撕下，贴到魔贴反面的圆圈内，撕下另一面保护膜，将魔贴贴到显示器的背面，注意魔贴的 USB 口朝正下方（显示器横屏时）。




牙配置，步骤如下：

在魔贴软件界面点击“蓝牙设置”




在弹出的窗口里点击“添加蓝牙魔贴”

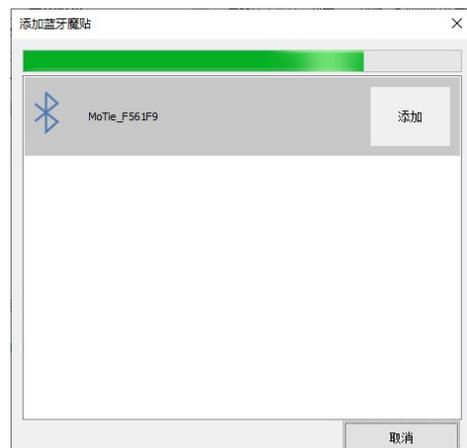

在扫描出来的列表里双击或点击添加蓝牙设备即可。



当插上魔贴的电脑通过蓝牙连接到该魔贴后，蓝牙图标会显示绿色。

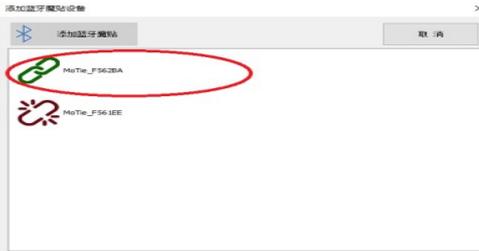

## 2.7、有线连接模式


当使用有线连接时，USB 线必须插到对应的电脑主机的 USB 口，在魔贴软件安装正常的情况下，只要将 USB 线插到电脑的任意 USB 口即可。如果显示器有 USB 口 并且有数据功能，也可以插。

**自动启动：**开机自动启动魔贴软件。

**正常启动后极小化**为图

**关闭方向感应：**当不需要重力感应时可以随时关闭，这里的关闭时针对所有的传感器魔贴（如果有多个），如果想关闭单个魔贴传感器右键单击传感器图标，参见 2.11【**传感器设置**】。

### 2.10.2 投屏功能设置

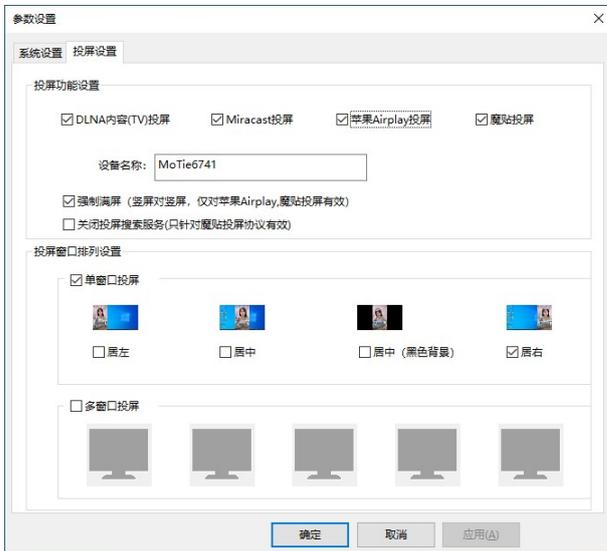

开启和关闭某个投屏功能。

修改设备名称。

## 2.8、重力感应

当魔贴的客户端软件安装完成后，即可实现重力感应效果，当贴有魔贴的显示器设备旋转后，与之相连的电脑即可自动调整画面方向。

## 2.9、多显示器对应关系设置

当电脑外接多个显示器时，需要设置方向感应以及投屏和目标显示器的对应关系，只要在魔贴软件里拖动传感器和手机的图标到目标显示器即可。



## 2.10、系统设置

### 2.10.1 系统设置



**强制全屏：**在竖屏对竖屏模式下会拉升画面强制宽度和高度两个方向全屏，这种模式可能会导致画面变形。

**关闭投屏搜索服务：**关闭后投屏客户端只能通过指定 IP 地址投屏，正常情况下请不要关闭，否则会导致无法被搜索发现到。

### 投屏窗口排列设置

#### 单窗口投屏

竖屏投屏的窗口排列有四种方式分别为：透明居左，透明居中，黑色背景居中，投屏居右。

横屏投屏则忽略此设置

#### 多窗口投屏

该投屏方式需要企业版及旗舰版魔贴版本才有效。

## 2.11、传感器设置

右键点击传感器图标，弹出菜单如下



**开启传感器：**打开传感器

**关闭传感器：**传感器将不再起作用

**传感器设置：**点击弹出传感器方向设置的窗口如下



**上下左右向设置：**点击传感器图标，会调整魔贴的朝向

**前后向：**设置贴在显示器前面还是后面



如无法搜索或无法连接，可尝试断开 Wifi，再重连。

### 2.12.2、苹果 Mac 电脑投屏

点击桌面顶部屏幕镜像图标=>选择对应魔贴设备投屏。

### 2.12.3、安卓手机镜像投屏（平板投屏基本和手机相同）：

**A: 无需下载 app 直接投屏（需要电脑无线网卡支持）**

安卓手机投屏（有些型号可能会不一样）：下拉右上角菜单=>选择无线投屏=>选择对应魔贴设备。

#### **B: 下载 app 投屏**

确保手机与电脑处于同一 Wifi 内，安卓手机端需要下载魔贴手机端 app。

点击窗口上的二维码图标会显示大的二维码窗口。

## 2.12、无线镜像投屏

魔贴的无线投屏功能是由魔贴客户端软件实现，包括三种镜像投屏方式：苹果 Airplay, 安卓鸿蒙 Miracast, 魔贴投屏。魔贴客户端软件仅支持 Windows 系统，建议 windows 10 系统，Miracast 投屏需要 Windows 10 1902 版本以上，以确保 Miracast 投屏协议正常使用，苹果 Airplay 和创虎投屏不受影响。投屏端支持 Windows 10, Android, IOS, Mac OS 等设备。协议支持 Miracast, AirPlay, DLNA, 魔贴投屏。

当使用安卓 Miracast 投屏时，Windows 电脑需要无线网卡的支持，其它投屏协议无要求。

苹果和安卓 Miracast 投屏时投屏客户端无需安装任何 APP 即可投屏。

**2.12.1、苹果手机镜像投屏（平板投屏基本和手机相同）：**确保手机与电脑处于同一 Wifi 内，从手机右上角下拉，较老的手机从左下角上拉，弹出如下界面，点击对应的魔贴名称（和设置里设备名称一致）即可开始投屏。



**手机端下载安装：**用微信或浏览器扫描魔贴上图中的二维码，下载“魔贴安卓手机客户端”安装即可，涉及到权限许可都放行。

安装好后运行 app, 点击投屏菜单  
有两种方式连接投屏的电脑

#### **1: 雷达扫描**

扫描到的魔贴以电脑图标显示在屏幕上方，点击电脑图标，弹出投屏权限请求，放行即可开始投屏。

#### **2: 二维码扫描**

停止雷达扫描后，即出现二维码扫描按钮，点击开始二维码扫描，弹出投屏权限请求，放行即可开始投屏，

投屏开始后，点击中间的方块即可停止投屏。

### 2.12.4、Windows 电脑投屏方法 1:

此方式是 Miracast 投屏，如果电脑没有无线

网卡则无法投屏。

点右下角“操作中心”=>“投影”=>选复制，点“连接到无线显示器”=>选择对应魔贴设备投影即可。

### 2.12.5、Windows 电脑投屏方法 2:

只支持 Win10, Win11 及以上版本。

到魔贴主页 <http://mt.trunhoo.com> 下载 Windows 魔贴投屏客户端（发送端）


#### 2.12.5.1、投屏操作

安装完成后运行魔贴投屏客户端，默认会自动搜索同一局域网内的所有投屏魔贴设备，如下图



如果确定在同一局域网，但仍然无法搜索到，则可以手工添加魔贴设备，参见【手工新建】。

点击“开始投屏”，会弹出投屏菜单

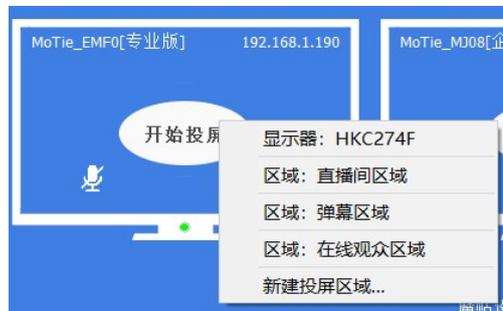

“显示器：XXX”：表示将显示器 XXX 整个屏幕投屏到魔贴显示设备上。

“区域：xxx”：表示将显示器中的设置好的 xxx 区域投屏到魔贴显示设备上。**注意！需要对应的魔贴设备型号支持区域投屏才可以。**

“新建投屏区域”参见【区域设置】

开始投屏后，按钮变成“停止投屏”，点击按钮结束投屏。



点击红色的部分，允许或禁止声音和麦克风投

放到魔贴显示设备。

#### 2.12.5.2、参数设置

点击设置按钮，会弹出设置菜单

##### A: 系统设置:

###### 系统设置:

**关闭搜索发现:** 关闭后，只能手工添加魔贴投屏项，参见“手工新建”。

###### 投屏参数设置:

A: 允许投放麦克风声音

这里是总体的设置开关，在单个设备投屏的时候，还可以进一步设置。

B: 允许投放扬声器声音

这里是总体的设置开关，在单个设备投屏的时候，还可以进一步设置。

C: 投屏时关闭本地声音

设置此项，投屏的时候将关闭本地扬声器的声音。

**码率:** 码率越高清晰度越好，但对带宽和硬件性能要求也更高。

**帧率:** 支持 30 和 60 两种，60 对带宽和硬件性能要求高，请慎用。

##### B: 手工新建:



如果知道魔贴显示设备的 IP 地址，可以手工创建魔贴投屏项，无需每次搜索发现。

**注意，**手工创建对应的魔贴显示设备 IP 必须固定，否则魔贴显示设备重启后可能 IP 会改变，导致这里设置的 IP 无效，从而无法连接投屏。


##### C: 区域设置:



**新建:** 点击创建一个新的投屏区域，鼠标点击中间的红色方块不放，拖动调整位置；鼠标点击周边的红色方块不放，拖动调整尺寸大小，调整好要保存才能生效。

**保存:** 位置和名称的改变都必须保存后才有效。

**删除：**选择对应的区域项，将其删除。

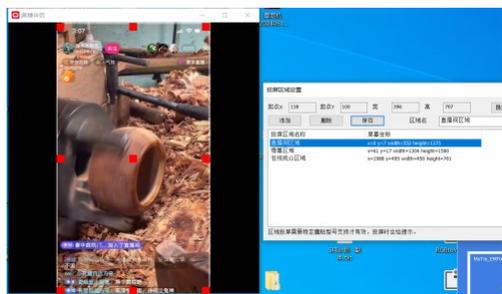

#### D: 检查更新:

点击会显示是否有软件版本更新，如果有，下载后退出魔贴投屏客户端，覆盖安装即可。

### 2.13、DLNA (TV) 投屏

TV 投屏: 打开视频 APP=》打开电影或电视剧播放=》在播放窗口找到 TV=》点击 TV 按钮=》选择要投屏播放的魔贴设备。

### 2.14、图片、视频投屏

苹果系统图片投屏: 打开手机照片=》打开图片=》点击左下角分享图标=》在菜单列表里选择隔空播放。

安卓手机图片投屏: 以华为 Mate30 为例, 打开图库=》打开图片=》更多=》投屏播放。

## 三、产品规格

电源输入	5V 150mA
功耗	0.75W(A 系)/5W(B 系)
蓝牙	4.1
工作温度	-20° C --- 70° C
外观尺寸	高: 15mm 直径: 47 mm

## 四、合格证

生产日期	年	月
检验结论	合格	
检验员		